

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTICE DE MONTAGE

PLUG RJ45 SANS OUTIL CAT6A BLINDE 360°
CAT6A FULL SHIELDED TOOL LESS RJ45 PLUG




www.multimedia-connect.fr

1 _____

After have stripped (30mm) and prepared the cable, pass it through the boot


Après avoir dégainé et préparé le câble, passez le au travers du manchon

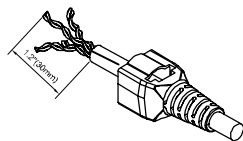

2 _____

Organize the wires following the color code (TIA 568A or B or Industrial) on the wiring cap


Organisez les fils selon la convention de câblage souhaitée (TIA 568 A ou B ou industriel) à l'aide du peigne de câblage

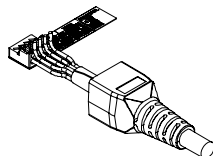

3 _____

Cut the extra length wires (as shortest as possible)


Coupez les surlongueurs de fil (au plus près du peigne de câblage)

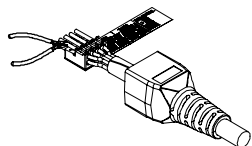

4 _____

Remove the wiring label and place the wiring cap in the RJ45 plug IDC base

Retirer le sticker et placer le peigne de câblage sur le corps du plug RJ45

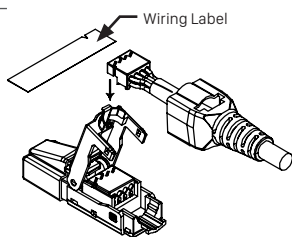

5 _____

Close the plug to lock it and finish the termination. You can cut the boot to adapt the cable diameter to the cable entry

Fermer le plug RJ45 pour terminer le raccordement
Vous pouvez également couper le manchon pour l'adapter au diamètre de câble

